GT-S7550B

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte “Conhecendo seu telefone,” “Montando e preparando seu telefone,” e “Utilizando funções básicas.” Para ler instruções de funções avançadas de seu telefone, consulte o manual em seu celular.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p.12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)

Ler o manual em seu celular

Seu telefone possui um manual com instruções sobre funções avançadas e aplicações de seu telefone. Para acessar este manual, pressione **Menu** → **Meus arquivos** → **Outros arquivos** → **Manual do usuario.pdf**.

Este manual foi desenvolvido para ser lido em seu aparelho. Para melhor leitura de seu conteúdo, sugerimos que você siga as seguintes dicas:

- Procure as instruções que deseja ler a partir do índice, e vá diretamente à página em que se encontra o conteúdo. Para isso, pressione **Ir para** → **Página**, e digite o número da página de acordo com o índice.
- Após ler o conteúdo desejado, pressione **Ir para** → **Primeira página** para retornar ao índice, e repita o procedimento de busca para ler outras instruções.
- Para pesquisar uma palavra específica do manual, pressione **Mais** → **Pesquisar**, digite a palavra que deseja buscar e pressione **Concluído**.
- Para percorrer as páginas do manual, arraste o dedo sobre a tela ou pressione **Ir para** → **Página anterior** ou **Página seguinte**.

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B015755
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.

Índice

Informações de uso e segurança 1
Avisos de segurança 1
Precauções de segurança 4
Informações importantes de uso 7

Conhecendo seu telefone 11
Desembale 11
Layout do telefone 12
Teclas 13
Ícones 14

Montando e preparando seu telefone .. 16
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria . 16
Carregar a bateria 18
Inserir um cartão de memória (opcional) 21

Utilizando funções básicas 24
Ligar ou desligar seu telefone 24
Utilizar o Touch screen 25
Acessar menus 27
Mudar de aplicação 27
Usar Widgets 28
Acessar informações de ajuda 29
Personalizar seu telefone 29
Utilizar funções básicas de chamada 33
Enviar e visualizar mensagens..... 34
Adicionar e encontrar contatos 37
Utilizar as funções básicas da câmera 37

Solução de problemas ..... a

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

WARNING

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita

de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro ou acrílico quebrado podem causar ferimentos nas mãos e rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela Dano causado por mau uso irá invalidar a garantia do fabricante.

Precauções de segurança

CAUTION

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja o telefone e a bateria de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperatura elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.

- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você

estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO,

MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, o visor e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB664239HU
- Carregador de bateria modelo ATADU32
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.

Layout do telefone

A região frontal de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

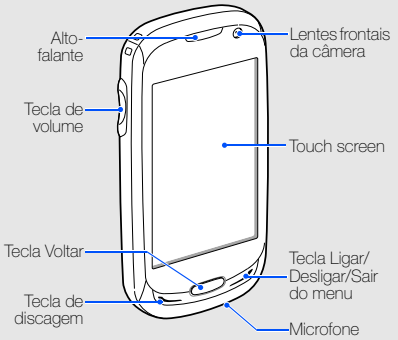

A região traseira de seu telefone inclui as seguintes teclas e funções:

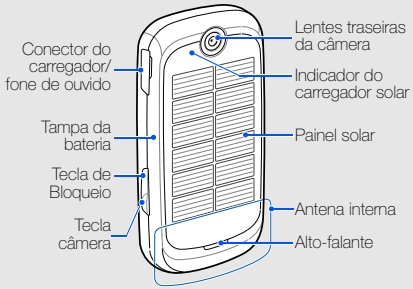

Você pode bloquear o Touch screen e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas. Para bloquear, pressione a tecla de Bloqueio. Para desbloquear, mantenha pressionada a tecla de bloqueio.

Teclas

Tecla	Função
Discar	Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos
Voltar	No modo de Menu, retorna um nível anterior do menu; Abre a janela de alteração de aplicação para acessar outras aplicações sem sair da aplicação atual (mantenha pressionada)
Ligar ou desligar/ Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, retorna ao modo de Espera
Volume	Ajusta o volume do telefone
Bloqueio	Bloqueia ou desbloqueia o Touch screen e as teclas
Câmera	No modo de Espera, liga a câmera (mantenha pressionada); No modo Câmera, tira foto ou grava vídeo

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Chamada de voz em andamento
	Chamada de vídeo em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Função mensagem SOS ativada

Ícone	Definição
	Alarme ativado
	Navegando na web
	Conectado a uma página da web segura
	Bluetooth ativado
	Rede Wi-Fi ativada
	Sincronizado com o computador
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Nova mensagem WAP

Ícone	Definição
	Nova mensagem de configuração
	Mensagem cheia
	Cartão de memória inserido
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Ecológico ativado
	Carregamento solar
	Nível de energia da bateria
10:00	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Monte e configure
seu telefone celular pela primeira vez

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um USIM.

Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.

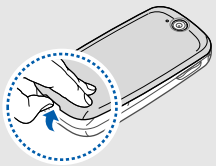

Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla Ligar/sair do Menu pressionada para desligá-lo.

CAUTION

Não utilize o orifício do alto falante para remover a tampa da bateria. O alto falante poderá ser danificado.

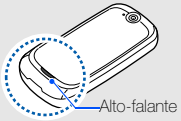

2. Inseir o cartão SIM ou o USIM.

- Insira o cartão no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Sem inserir um cartão SIM ou USIM, você pode usar os serviços sem rede do seu telefone e alguns menus.

3. Insira a bateria.

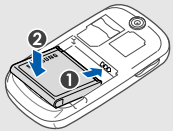

4. Insira a tampa da bateria.

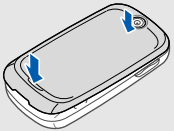

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria. Você pode carregar a bateria pela luz solar ou pelo carregador.

Carregar a bateria pelo carregador

1. Abra a tampa do conector do carregador na lateral do telefone.
2. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

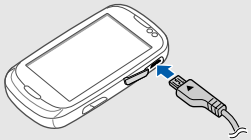

Com o triângulo voltado para cima

CAUTION Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone ( ) não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.

5. Desconecte o carregador do telefone.
6. Feche a tampa do conector multifuncional.

Sobre o indicador de bateria fraca:

Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Carregar a bateria pela luz solar

Ao carregar a bateria pela luz solar, certifique-se de que a bateria está inserida e que o painel solar está em contato direto com sol, evitando sombras.

Para garantir um carregamento eficiente, posicione o telefone para que o painel solar esteja direcionado diretamente para o sol, como demonstrado.

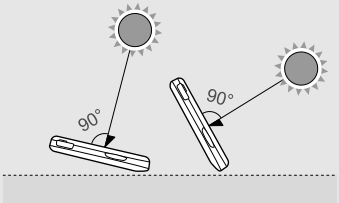

Precauções no carregamento solar

- Não conecte o carregador ou cabo USB durante o carregamento pela luz solar.

- Não deixe o telefone em um veículo fechado por muito tempo pois o telefone poderá se aquecer. Carregar a bateria com o telefone aquecido poderá causar incêndios, deformação, quebra ou mau funcionamento do aparelho.
- Não exponha o painel solar à luz do sol por muito tempo para evitar altas temperaturas. Especialmente, não deixe o telefone em um veículo aquecido por um longo período de tempo. Isto poderá causar danos ao aparelho ou bateria.
- Não carregue a bateria utilizando lâmpadas halôgenicas ou infravermelhas. Isto poderá causar incêndios ou explosões.
- Não concentre a luz do sol com espelhos, lentes ou óculos no painel solar. Isto poderá aquecer o telefone e consequentemente causar incêndios, deformações, quebras ou mau funcionamento do mesmo.
- Não utilize o telefone se o painel solar estiver rachado ou quebrado. Vidros quebrados podem causar ferimentos às mãos e rostos. Leve o telefone a um centro de serviços Samsung para substituir o painel solar.

Notas para o carregamento solar

- Quando o telefone está desligado, 1 hora de carregamento sob o sol equivale a aproximadamente 5-10 minutos de uso em ligações. O tempo de ligação pode variar de acordo com o ambiente de carregamento, tais como: clima, país, altitude do sol ou força do sinal.
- A luz solar é uma fonte secundária de energia. Para garantir um completo carregamento, utilize o carregador.

- O carregamento solar não será possível nas seguintes situações:
  - Próximos a janelas que bloqueiam diretamente a luz solar
  - Em temperaturas baixas
  - Se parte do painel solar estiver coberto
  - Se colocar um filme de proteção, adorno, rabiscar ou escrever sobre o painel solar
- Enquanto utilizar o telefone sobre o pescoço, a bateria poderá não carregar eficientemente devido à luz solar indireta.
- A bateria não poderá ser carregada por uma luz artificial.
- Mantenha sempre limpos o ponto de carregamento e o painel solar.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ com até 16 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

Formatar o cartão de memória no computador poderá causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

1. Remova a tampa da bateria e a bateria.

2. Desbloqueie o compartimento do cartão de memória.

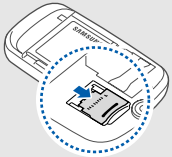

3. Levante o compartimento do cartão de memória e insira um cartão de memória como demonstrado.

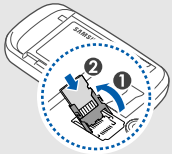

4. Feche o compartimento do cartão de memória.

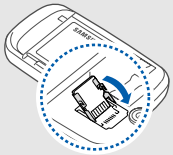

5. Bloqueie o compartimento do cartão de memória.

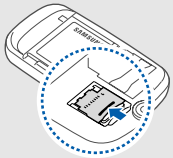

6. Insira a bateria e recoloque tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, remova a tampa da bateria e a bateria, desbloqueie e levante o compartimento do cartão de memória e remova o cartão.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha pressionada a tecla Ligar/Sair do Menu.
2. Insira seu código PIN e pressione **Confirmar** (se necessário).

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para alterar para o perfil Offline, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis** → **Offline**.

Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

Para o melhor uso da tela, remova a proteção de tela de plástico antes de usar o telefone.

- Selecione um ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

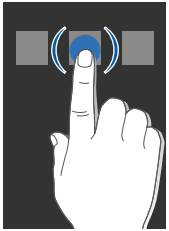

- Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer pelas listas verticais.

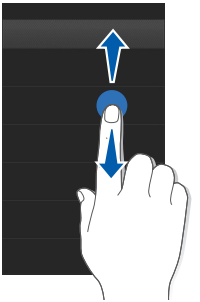

- Arraste seu dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer pelas listas horizontais.

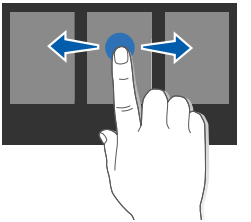

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, selecione **Menu** para acessar o modo de Menu.
2. Percorra para a esquerda ou direita para a tela do modo de Menu.
3. Selecione um menu ou uma opção.
4. Pressione a tecla Voltar para voltar um nível de menu; Pressione a tecla Ligar/Sair do Menu para retornar para o modo de Espera.

Personalizar o modo Menu

Você pode organizar aplicações nas telas do Menu ou definir títulos para cada tela de Menu para combinar com suas preferências e necessidades.

1. No modo de Menu, percorra para esquerda ou direita para uma tela de modo de Menu.
2. Selecione para alternar para o modo de edição.
3. Personalize as telas conforme desejar.
   - Para renomear um tela de menu, insira um título no campo de entrada de texto no topo da tela.
   - Para adicionar uma aplicação, selecione e escolha uma aplicação.
   - Para remover uma aplicação, selecione na aplicação da tela de Menu.
4. Selecione **Salvar**.

Mudar de aplicação

Mude para outras aplicações a partir de qualquer menu, sem sair da tela que você estiver usando.

Mudar de aplicação

1. Enquanto utilizar um menu, mantenha pressionada a tecla Voltar.

As seguintes aplicações estão disponíveis:

- **Chamada**: abre a tela de discagem
- **Music Player**: inicia o Music Player
- **Mensagens**: acessa o menu Mensagens
- **Navegador**: inicia o navegador da web
- **Menu principal**: acessa a tela do menu principal

Os nomes e opções de menus podem variar de acordo com sua operadora.

2. Selecione uma aplicação.

Usar Widgets

Aprenda a usar os widgets na barra de ferramentas.

- Alguns dos seus widgets conectam com servidores da web. Selecionar um widget com acesso à web pode acarretar em custos adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Abrir a barra de ferramentas

No modo de Espera, pressione a seta do canto inferior esquerdo na tela para abrir a barra de ferramentas. Você pode reorganizar os widgets ou movê-los para a tela inicial.

Mover widgets na tela inicial

1. No modo de Espera, vá para esquerda ou direita para uma área desejada na tela

2. Abra a barra de ferramentas.
3. Arraste um widget para a tela inicial, e coloque-o em qualquer lugar da tela. Você pode reorganizar os widgets em qualquer lugar da tela.

Alterar ícones

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Widget**.
2. Selecione os widgets que deseja incluir na barra de ferramentas e pressione **Salvar** .

Acessar informações de ajuda

Aprenda a acessar informações sobre seu aparelho que podem ajudá-lo.

1. Abra a barra de ferramentas de widgets.
2. Selecione [?] na barra de ferramentas.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
4. Selecione o tópico de ajuda para aprender mais sobre a aplicação ou função.
5. Percorra para a esquerda ou para a direita para obter maiores informações. Para voltar ao nível anterior, selecione [↩].

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do som das teclas.

Ajustar a intensidade de vibração da tela

Você pode configurar a intensidade de vibração ao tocar a tela do telefone.

1. No modo de Espera, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.
2. Selecione **Vibração** e ajuste a intensidade de vibração.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, selecione **Teclado** e mantenha pressionada # ativar ou desativar o modo Silencioso.

Mudar seu toque de telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione » próximo ao perfil que estiver usando.

Ao utilizar o perfil silencioso ou offline, não será permitido alterar o toque de chamada.

3. Selecione **Toque da chamada** ou **Toque da vídeo chamada**.
4. Selecione um toque da lista e selecione **Salvar**.
5. Selecione **Salvar**.

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

No perfil Ecológico, seu telefone irá reduzir o consumo de energia utilizando opções de sons que requerem menos energia.

Ativar a função Pausar som

Você pode temporariamente silenciar todos os sons do telefone virando o visor do aparelho para baixo quando a função **Pausar som** estiver ativado.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **Pausar som** → **Ativado**.
2. Selecione **Salvar**.

Selecionar um papel de parede (modo de Espera)

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Papel de parede**.
2. Percorra para a esquerda ou para a direita até uma imagem.
3. Selecione **Definir**.

Selecionar um tema (modo de Menu)

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Meu tema**.
2. Selecione um tema padrão e pressione **Salvar**.

Ativar modo de visualização ecológica

No modo de visualização Ecológica, seu telefone irá reduzir o consumo de energia utilizando opções de luz de fundo que requerem menos energia.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Modo ecológico** → **Ativado**.
2. Selecione **Salvar**.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança**.
2. Selecione **Ativado** sobre **Bloquear telefone**.
3. Insira uma senha de 4 a 8 dígitos e selecione **Confirmar**.

4. Insira a nova senha novamente e selecione **Confirmar**.

- A primeira vez que acessar um menu que solicite uma senha, você será solicitado a criá-la e confirmá-la.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais, ou outros danos causados por softwares ilegais.

Utilizar o desbloqueio Ecológico

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Desbloqueio rápido**.
2. Selecione **Desbloqueio Ecológico** → **Salvar**.

Quando o telefone está bloqueado, mantenha pressionada a tecla Hold e arraste a lata para a lixeira pra desbloquear.

Desbloquear o Touch screen com o Modo de desbloqueio

Ao desenhar um caracter específico na tela bloqueada, você pode desbloquear a tela, desbloquear e fazer uma chamada por discagem rápida ou desbloquear e executar uma aplicação. Para definir um caracter do Modo de desbloqueio,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Desbloqueio rápido**.
2. Selecione » próximo a **Modo de desbloqueio**.
3. Selecione **Ativado** sobre **Modo de desbloqueio**.
4. Selecione uma opção de desbloqueio.
5. Selecione um número de discagem rápida para discar ou selecione uma aplicação para executar (se necessário).

6. Selecione um caracter para a função Modo de desbloqueio.
7. Pressione a tecla Voltar (se necessário).
8. Selecione **Salvar**.

Utilizar funções básicas de chamada

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.

Durante uma chamada, seu telefone automaticamente bloqueia o Touch screen para prevenir toques acidentais. Para desbloquear, pressione a tecla de bloqueio.

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone.
2. Pressione a tecla de discagem para discar.

   Para uma vídeo chamada, selecione → **Vídeo chamada**.
3. Para encerrar a chamada, pressione a tecla Ligar/Sair do Menu.

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione a tecla de discagem.
2. Para uma vídeo chamada, pressione a tecla de discagem e selecione **Exibir** para permitir que o originador o veja através das lentes da câmera frontal.
3. Para encerrar a chamada, pressione a tecla Ligar/Sair do Menu.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione **Viva-voz** → **Sim** para ativar o viva-voz.
2. Para voltar ao modo normal, selecione **Viva-voz**

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado duas vezes
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) e e-mails.

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Selecione **Adicionar destinatário** → **Manualmente**.
3. Insira um número de telefone e pressione **Concluído**.
4. Selecione **Adicionar texto**.
5. Insira o texto da mensagem e selecione **Concluído** ▶ p. 35

Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7. Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 6.

6. Selecione **Adicionar mídia** e adicione um item.
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Selecione **Adicionar destinatário** → **Manualmente**.
3. Insira um endereço de e-mail e pressione **Concluído**.
4. Selecione **Adicionar assunto**.
5. Insira um assunto e selecione **Concluído**.
6. Selecione **Adicionar texto**.
7. Insira o texto da mensagem e selecione **Concluído**.
8. Selecione **Adicionar arquivos** e anexe um arquivo (se necessário).
9. Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

Inserir texto

Insira textos e crie mensagens ou notas utilizando o teclado virtual.

1. Selecione o campo de entrada de texto.
2. Selecione as teclas virtuais apropriadas para inserir o texto.
   - Para mudar entre os modos T9 e ABC, selecione **T9**
   - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico ou de Símbolos, selecione **Abc**.
   - Para alternar para o modo de Símbolos, selecione **@!**.
   - Para alternar o idioma de entrada, selecione **PT**.

Você pode usar os seguintes modos de entrada de texto:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla virtual correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.
T9	1. Selecione as teclas virtuais correspondentes para inserir uma palavra inteira. 2. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione Aē para optar por uma palavra alternativa.
Numérico	Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um número.
Símbolos	Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um símbolo.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos** .
2. Selecione uma conta.
3. Selecione **Baixar**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se você selecionou um cabeçalho, pressione **Recuperar** para ver o corpo do e-mail

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função Agenda.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e insira um número de telefone.
2. Selecione → **Salvar nos Contatos** → **Novo**.
3. Selecione **Telefone** ou **SIM**.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Selecione o campo de entrada de texto (se necessário).
3. Insira as primeiras letras do nome que deseja encontrar. Você pode arrastar para selecionar a primeira letra do nome.
4. Selecione o nome do contato na lista de procura

Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato selecionando →
- editar informações do contato selecionando **Editar**

Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

Ao ligar a câmera, o visor pode ficar branco devido à descarga eletrostática temporária. Tente reiniciar o telefone para resolver o problema.

Capturar fotos

1. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
   - Para selecionar o tempo de atraso, selecione .
   - Para definir o brilho, selecione .
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione a tecla de volume.
4. Pressione a tecla Câmera para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.

Após capturar fotos, selecione para visualizá-las.

Gravar vídeos

1. No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla Câmera para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
3. Selecione → para alternar para o modo de gravação.
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
   - Para alterar o modo de gravação, selecione .
   - Para selecionar o tempo de atraso, selecione .
   - Para definir o brilho, selecione .
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione a tecla de volume.

5. Pressione a tecla Câmera para iniciar a gravação.
6. Selecione ■ ou pressione a tecla Câmera para interromper a gravação.
   O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar os vídeos, selecione ▸ para visualizá-los.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Ao ligar ou utilizar o telefone será questionado a inserir um dos seguintes códigos:

Código	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desativar a função utilizando o menu **Verificar PIN**
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, deverá inserir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

O telefone o questiona a inserir o cartão SIM.

Certifique-se de que o cartão SIM ou o USIM está instalado corretamente.

Seu telefone exibe “Serviço indisponível,” ou “Falha de rede.”

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia, seu aparelho poderá se aquecer.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Telefone Celular Modelo GT-S7550B

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou no seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
Homologação Anatel 2330-09-0953
(01)07892509047968

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-26223A
Português (BR). 10/2009. Rev. 1.0